IMETEC

www. imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000634.indd 1 13/07/11 13.54

Istruzioni per l'uso

BILANCIA ELETTRONICA

BILANCIA ELETTRONICA
DA CUCINA

IMETEC

TYPE I6001

MI000634.indd 2 13/07/11 13.54

IT pagina 1

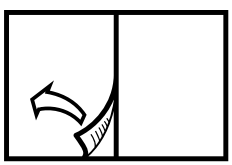

[A]

GUIDA ILLUSTRATIVA

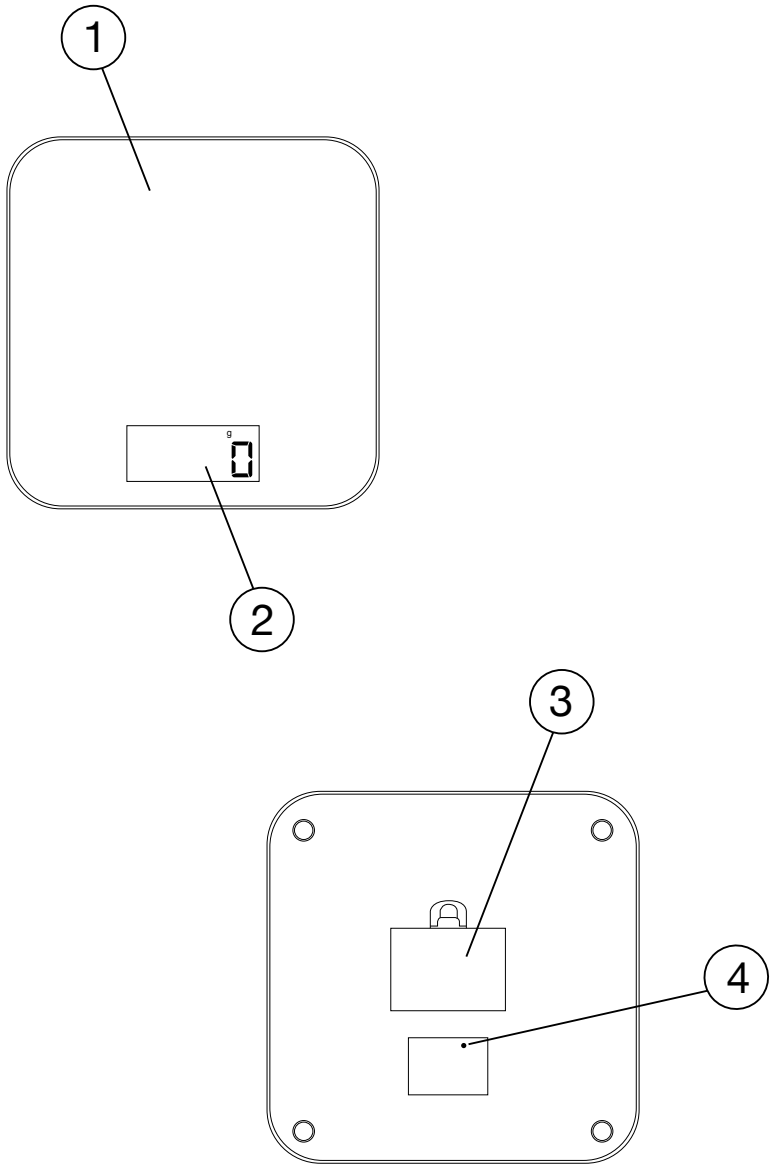

MI000634.indd 4 13/07/11 13.54

[B]

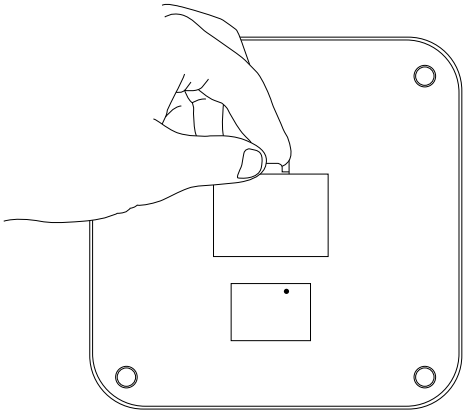

[C]

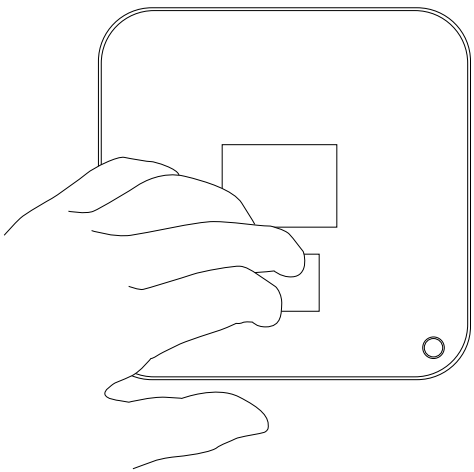

II

DATI TECNICI

IMETEC

TYPE I6001

3AAA 1,5 V

www.imetec.com

III

MI000634.indd 6 13/07/11 13.54

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLA BILANCIA DA CUCINA

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d'istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.
Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

Avvertenze sulla sicurezza	**pag.**	**2**
Legenda simboli	**pag.**	**2**
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori	**pag.**	**3**
Montaggio	**pag.**	**3**
Utilizzo	**pag.**	**3**
Pulizia e manutenzione	**pag.**	**4**
Problemi e soluzioni	**pag.**	**4**
Smaltimento	**pag.**	**4**
Assistenza e garanzia	**pag.**	**5**
Guida illustrativa		**I-II**
Dati tecnici		**III**

MI000634.indd 1 13/07/11 13.54

IT

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- **Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.**
- **Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!**
- **Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come BILANCIA DA CUCINA per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.**
- **In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**
- **La bilancia non può essere utilzzata per uso pubblico o per transazioni commerciale.**
- **Tenere l'apparecchio al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e fonti di calore (ad esempio stufe, termosifoni).**
- **Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 12 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso.**
  I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.

⃠ **NON immergere mai la bilancia in acqua o evitare che alcun liquido entri nella bilancia.**

⃠ **NON appoggiare contenitori caldi sul piatto in vetro.**

- **Appoggiare la bilancia solo su superfici piane e stabili.**
- **Nel caso la bilancia rimanga inutilizzata per lunghi periodi, estrarre le batterie dal vano batterie.**

LEGENDA SIMBOLI

	Avvertenza
	Divieto
	Batteria scarica

MI000634.indd 2 13/07/11 13.54

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Guardare la Figura [A] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.
Tutte le figure si trovano nelle pagine interne.

1. Piatto di pesata
2. Display
3. Coperchio dell'alloggiamento delle batterie
4. Tasto di selezione dell'unità di misura

MONTAGGIO

ATTENZIONE!
Usare esclusivamente batterie tipo AAA.
La portata massima è di 5 Kg.
La divisione è di 2 g.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Per inserire le batterie eseguire le seguenti operazioni:

- Estrarre le batterie dalla confezione
- Girare la bilancia.
- Sollevare il coperchio dell'alloggiamento batterie (3) [Fig. B].
- Inserire le batterie tenendo conto della polarità corretta.
- Richiudere il coperchio dell'alloggiamento batterie (3).

UTILIZZO

SELEZIONE DELL'UNITA' DI MISURA

- Toccare con un dito il piatto di pesata (1)
- Attendere alcuni scondi finchè compare la scritta "0".
- Girare la bilancia.
- Premere il tasto di selezione dell'unità di misura (4) posizionato sul retro della bilancia [FIG C].
- Selezionare l'unità di misura desiderata.
- L'unità di misura scelta apparirà sulla destra in alto del display (2).

FUNZIONE TARA

- Toccare con un dito il piatto di pesata (1)
- Effettuare la prima pesata.
- Toccare nuovamente con un dito il piatto di pesata (1).

MI000634.indd 3 13/07/11 13.54

- Attendere alcuni scondi finchè compare la scritta “0”.
- Aggiungere altri ingredienti ed effettuare la seconda pesata.

SPEGNIMENTO

- Se non utilizzata, la bilancia si autospegne dopo circa 3 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire il piatto di pesata (1) con una spugna umida e ben strizzata.
- Asciugare con un panno asciutto.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Se si verificasse uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:

Problema	Soluzione
La bilancia non si accende	Sostituire le batterie.
	Controllare il corretto inserimento delle batterie. rispettando la polarità indicata sul fondo del vano alloggiamento batterie.
Sul display compare la scritta “ EE”	Si sono superati i limiti massimi di pesata di 5 Kg.
Sul display compare la scritta “ Lo” o	Sostituire la batterie.

SMALTIMENTO

L’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l’apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell’apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all’ente di smaltimento locale o al rivenditore dell’apparecchio.

SMALTIMENTO BATTERIE

Avvertenza:

Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, esse devono essere smaltite separatamente.

MI000634.indd 4 13/07/11 13.54

Per estrarre le batterie eseguire le seguenti operazioni:

- Girare la bilancia.
- Sollevare il coperchio dell'alloggiamento delle batterie (5) [Fig. B].
- Estrarre le batterie
- Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore.
Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

IMETEC
www. imetec.com
Numero Verde
800-234677
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000634
0711 (MMYY)

MI000634.indd 5 13/07/11 13.54